


スロット台用電波センサー「NOBA Type SR」専用 簡易チェッカー SRC-1



簡易チェッカー SRC-1

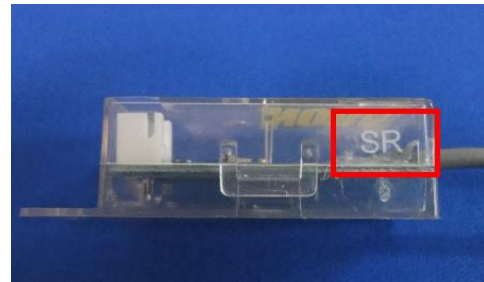


当チェッカーは SR 専用です
旧型の Type S には対応しません

操作方法



どちらのボタンを押しても電波は照射されます。
照射中は左上のLEDが点灯します。

使用方法

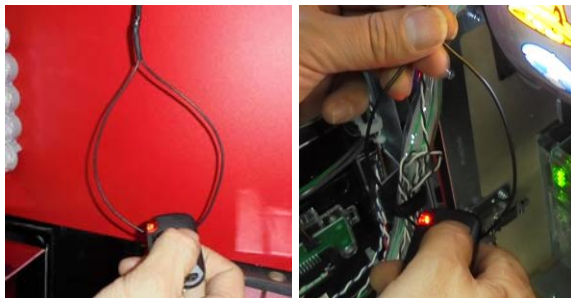

上写真のようにループアンテナの先端部分に近接させ、ナンバーランプが不正表示される迄ボタンを押し続けます。



リモコン裏側にアンテナを押し当てると反応し易くなります。

電池交換



細めのプラスドライバーで背面のビスを外し、蓋を開け電池を交換して下さい。
写真の方向で右側がプラスです。(電池 12V27A/アルカリ乾電池)

反応しない場合は下記をご確認下さい

SRC-1の電池の消耗や不具合/ナンバーランプ等周辺機器との接続部分や設定電波センサーへの照射方法/感度のバラツキ/NOBAのタイプ
(旧型のType S ノーマル用/ダイコク用では整流部品の違いで対応できません)